



Scan to
view video.

We didn't invent the oil change sticker...We made it better!

Thank you for your purchase of the INDY Print 2, the industries leading multi-service label printer.

Interested in custom multi-color labels or a custom program for your auto services? No problem, we can help! Contact us for more information.



Scan to
view video.

INDY PRINT 2 TBB

OUT OF THE BOX:


1. USB Keyboard with Cover
2. Power Adapter (2-Pieces)
3. Ink Take-Up Core (pre-installed)
4. Ink Ribbon (pre-installed)
5. Label Rolls (2)
6. Indy Print 2



INDY PRINT 2 PRO

OUT OF THE BOX:

1. USB Keyboard with Cover
2. Power Adapter (2-Pieces)
3. Ink Take-Up Core (pre-installed)
4. Ink Ribbon (pre-installed)
5. Label Rolls (2)
6. Indy Print 2



TBB FORMAT

STANDARD TEMPLATES FOR PRINTING:

1. Standard Oil Change, 2. Synthetic Oil Change, 3. Synthetic Blend Oil Change, 4. Diesel Oil Change, 5. Oil % and Mileage, 6. 1st Service
- *Company and printer settings at the end of list.



PRO FORMAT

STANDARD TEMPLATES FOR PRINTING:

1. Standard Oil Change, 2. Synthetic Oil Change, 3. Synthetic Blend Oil Change, 4. Diesel Oil Change, 5. Oil % and Mileage, 6. Service Template, 7. 1st Service PDI, 8. 3 Line Message
- *Company and printer settings at the end of list.


INSTALLING GUIDE



- 1** Open printer by pulling the tabs on each side towards the front of the printer, then gently lift the top cover to the maximum open angle when the top cover support engages (locks printer open).



- 2** Open the ink roll access cover. Insert the take-up paper core right side on the supply front hub. Align the notches on the left side and mount onto the spokes.

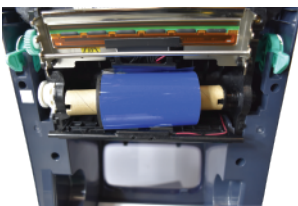


- 3** Insert new ink roll right side on the supply rear hub. Align the notches on the left side and mount onto the spokes. Stick the ink roll leader onto the take-up core on the front supply hub. Turn the ink rewind gear until the ink plastic leader is thoroughly wound and black section of the ink covers the print head.



- 4** Insert new ink roll right side on the supply rear hub. Align the notches on the left side and mount onto the spokes. Stick the ink roll leader onto the take-up core on the front supply hub. Turn the ink rewind gear until the ink plastic leader is thoroughly wound and black section of the ink covers the print head.



- 5** Disengage the top cover support and close the top cover gently. Press down gently until the print cover locks into place.



- 6** Connect the two-piece power adapter and plug in firmly into the rear of the printer. Connect the USB keyboard to the rear of the printer. Plug in the power supply into a surge protector and power on from the rear of the printer.





Escanear para ver video



Escanear para ver video

GUÍA EN ESPAÑOL

AVISO: LA IMPRESORA DEBE ESTAR CONECTADA A UN PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN PARA CONSERVAR LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICIÓN RESULTARÁ EN LA ANULACIÓN DE LA MISMA.

INDY PRINT 2 TBB

INCLUYE:


1. Teclado USB y cubierta de teclado
2. Adaptador de corriente (2 piezas)
3. Núcleo de recogida de tinta (preinstalado)
4. Rollo de tinta (preinstalada)
5. Rollos de Etiquetas (2)
6. Indy Print 2 impresora



INDY PRINT 2 PRO

INCLUYE:

1. Teclado USB y cubierta de teclado
2. Adaptador de corriente (2 piezas)
3. Núcleo de recogida de tinta (preinstalado)
4. Rollo de tinta (preinstalada)
5. Rollos de Etiquetas (2)
6. Indy Print 2 impresora



IMPRESORA TBB

PLANTILLAS ESTÁNDAR:

1. Cambio de aceite estándar, 2. Cambio de aceite sintético, 3. Cambio de aceite de mezcla sintética, 4. Cambio de aceite diésel, 5. % Aceite y Kilometraje, 6. 1er Servicio. *Configuración de la compañía y impresora al final.



IMPRESORA PRO


PLANTILLAS ESTÁNDAR PARA IMPRIMIR:

1. Cambio de aceite estándar, 2. Cambio de aceite sintético, 3. Cambio de aceite de mezcla sintética, 4. Cambio de aceite diésel, 5. % de aceite y kilometraje, 6. Plantilla de servicio, 7. 1er Servicio PDI, 8. Mensaje de 3 líneas

*Configuración de la compañía y impresora al final.

GUÍA DE INSTALACIÓN


- 1** Abra la impresora tirando de las lengüetas de cada lado hacia el frente de la impresora, luego levante suavemente la cubierta superior hasta su ángulo de apertura total cuando el soporte de la cubierta superior encaje.

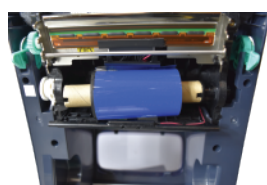

- 2** Abra la cubierta de acceso al rollo de tinta. Inserte el lado derecho del núcleo de papel receptor en el eje de suministro frontal. Alinee las muescas en el lado izquierdo y móntelo en los radios.



- 3** Inserte el lado derecho del rollo de tinta nuevo en el eje trasero de suministro. Alinee las muescas del lado izquierdo y móntelo en los radios. Pegue la guía del rollo de tinta en el núcleo de recogida en el centro de suministro frontal. Gire el engranaje de rebobinado de tinta hasta que la guía de plástico de tinta esté completamente enrollada y la sección negra de la tinta cubra el cabezal de impresión.

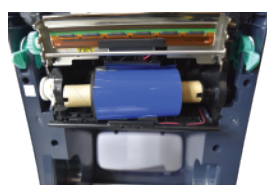

- 4** Inserte el lado derecho del rollo de tinta nuevo en el eje trasero de suministro. Alinee las muescas del lado izquierdo y móntelo en los radios. Pegue la guía del rollo de tinta en el núcleo de recogida en el centro de suministro frontal. Gire el engranaje de rebobinado de tinta hasta que la guía de plástico de tinta esté completamente enrollada y la sección negra de la tinta cubra el cabezal de impresión.



- 5** Desenganche el soporte de la cubierta superior y cierre la cubierta superior con cuidado. Presione suavemente hacia abajo hasta que la cubierta de impresión encaje en su lugar.



- 6** Conecte el adaptador de corriente de dos piezas y enchúfelo firmemente en la parte posterior de la impresora. Conecte el teclado USB a la parte posterior de la impresora. Conecte la fuente de alimentación a un protector contra sobretensiones y enciéndalo desde la parte posterior de la impresora.

